



# Installation et activation G09

## Avec coupure

Cher client


Vous venez de recevoir un boîtier de gestion de flotte G09. Il ne vous reste maintenant plus qu'à faire procéder à l'installation du produit. Néanmoins, nous vous demanderons de prendre note des quelques étapes citées ci-dessous.

### 1. Renseignement des informations lié à l'installation:


L'enregistrement des éléments demandés doit être fait directement dans votre portail comme expliqué ci-dessous:

**A)** Connecter vous au site avec vos identifiants en vous rendant sur le lien ci-dessous:  
-<https://my359.fleet.vodafoneautomotive.com/>

**B)** Une fois sur le site cliquer sur l'icone **Véhicules et Actifs** sur la droite

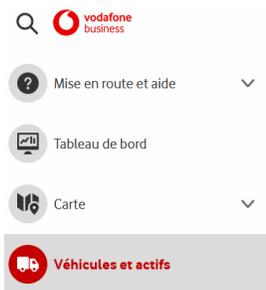

**C)** Un fois cela fait sur le côté gauche, vous aurez un bandeau, dans lequel il faudra sélectionner **Ajouter** puis dans le menu déroulant sélectionnez **Ajouter un actif**

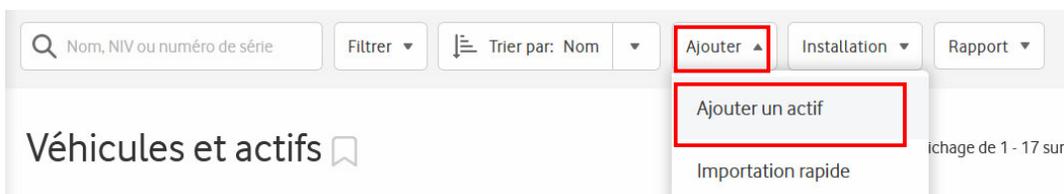

**D)** Dans l'onglet qui s'ouvre remplir les informations demandées, une fois cela fait cliquer sur **Valider**

Valider

### Ajouter un actif

Afficher l'aide

Le numéro de série se trouve sur le dispositif ou sur le document fourni par votre installateur. Il compte 12 caractères et contient des lettres et des chiffres.

Numéro de série (facultatif) :

Description :

Nom qui permettra d'identifier cet actif. Nous vous recommandons d'utiliser un nom qui permet d'identifier l'actif dans le cadre normale de vos activités et sur tous les documents.

**C)** Vous arrivez sur un nouvelle page ou vous allez devoir finir de renseigner les informations lié au véhicule comme ci-dessous, et une fois fait cliquer sur **Enregistrer**.

Enregistrer Supprimer Annuler Voir sur la carte Personal Mode

### Modification de l'actif PROCESS CUSTOMER

Afficher l'aide

Actif Santé Feedback audio Services ajoutés Forfait Paramètres

#### INFORMATION SUR L'ACTIF

Nom/description :

Type de dispositif : Version 9

Chauffeur actuel : Chauffeur inconnu [Attribuer chauffeur](#)

Groupes : Sélectionnez des gr...

Groupes de statut de messagerie: Sélectionnez des gr...

Numéro d'identification du véhicule :

Plaque d'immatriculation :

État / province :

Odomètre :  km

Heures-moteur actuelles :  heures  min

Numéro de série : G900210CC7E2

→ Numéro de châssis du véhicule sur lequel le boîtier va être installer

→ Kilométrage du véhicule au jour de l'installation

**D)** Vous venez de terminer l'enregistrement du boîtier et du véhicule, vous pouvez maintenant faire procéder à l'installation du système **en fournissant la page 3 de ce document à votre installateur.**

## 2. Installation du système avec coupure moteur

Vous allez procéder à l'installation du boîtier VBFA, veuillez suivre les instructions ci-dessous:

### Guide d'installation du GO9 avec Coupure Moteur

Assurez-vous que le véhicule est sous bonne couverture de signal GSM/GPS. Cela conditionne la bonne installation de votre dispositif.

1. Procéder à l'installation du faisceau trois fils (voir ci-dessous) ou brancher directement le boîtier GO9 avec le faisceau prévu.



#### Il y a trois points de connexion:

Le fil **NOIR** pour la masse

Le fil **JAUNE** pour l'après contact (+15) protéger avec un fusible de 5A

Le fil **ROUGE** pour le plus permanent (+30) protéger avec un fusible de 5A


Les fils **JAUNE** et **ROUGE** doivent être protégés par un fusible.

2. Connectez le dispositif GO9 et mettez le contact. Cela permet à l'appareil de commencer sa calibration, de télécharger le dernier firmware et de se configurer.
3. Le temps que le boîtier se calibre, procédez à l'installation du Relay KIT et de l'IOX.


### Composition du kit de coupure




### Préparation du KIT et branchement de la coupure

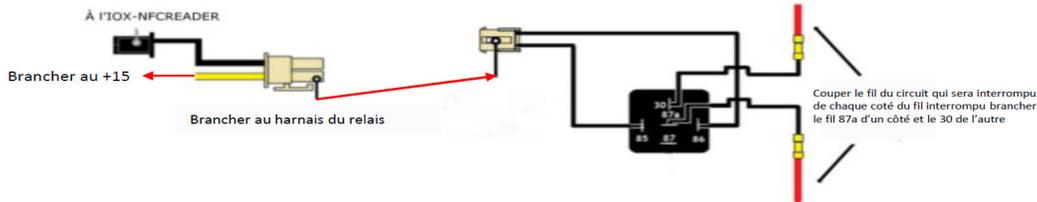

4. Débrancher le GO9 et plugger le connecteur de l'IOX dessus, puis reconnecter le GO9 et démarrez le véhicule.



Déconnecter le GO9 du véhicule  
Retirer le cache du port com



Brancher le connecteur USB à 90°  
Fixer le connecteur à l'aide d'un rislant (ne pas trop serrer)



Une fois l'IOX connecté au GO9, rebrancher l'appareil et démarrez immédiatement le véhicule, Le GO9 entrera en mode débogage.

5. Pour s'assurer que l'installation s'est bien déroulée et que le dispositif de coupure est bien branché et fonctionnel, contactez le service Technique VODAFONE au **01 86 99 55 33** du **lundi au vendredi** de **9h00 à 18h00** qui effectuera tous les tests nécessaires à distance avec vous.

#### Remarques :

- Lorsque vous connectez un IOX au GO9, vous devez d'abord débrancher le GO9 de la prise OBD du véhicule, sinon vous risquez de l'endommager.

- Lorsque vous rebranchez le GO9 à la prise OBD du véhicule avec l'IOX préalablement connecté au GO9, il recherche automatiquement les IOX et vérifie le logiciel.

A l'inverse, si vous branchez l'IOX au GO9 alors que le GO9 est toujours connecté au véhicule, il peut s'écouler un certain temps avant qu'il ne reconnaisse l'IOX et ce n'est pas recommandé.