



INSTALLATION ET ACTIVATION BOITIER AM FLEET

Bonjour!

Vous êtes sur le point de procéder à l'installation d'un boîtier AM FLEET. Pour ce faire, c'est facile ! Il vous suffit de suivre les étapes ci-dessous :


Attention:

Avant de commencer l'installation la photo du boîtier et du châssis doivent être envoyée à l'adresse technique.telematics@vodafone.com. Une fois saisie vous recevrez un mail de confirmation vous indiquant que vous pouvez procéder à l'installation du boîtier. Une fois celle-ci effectuée contacter le Service Technique Vodafone Automotive France au 01 86 99 55 33 du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00.


Sans l'envoi des informations boîtier châssis, votre technicien ne pourra pas procéder aux tests de bon fonctionnement et à l'activation avec l'équipe du service technique.

Avant de contacter le service technique, assurez-vous que le véhicule est bien en extérieur contact mis avec une vue dégagée et loin des bâtiments, ceci afin d'avoir la meilleure réception GPS/GSM possible.

Schéma de montage

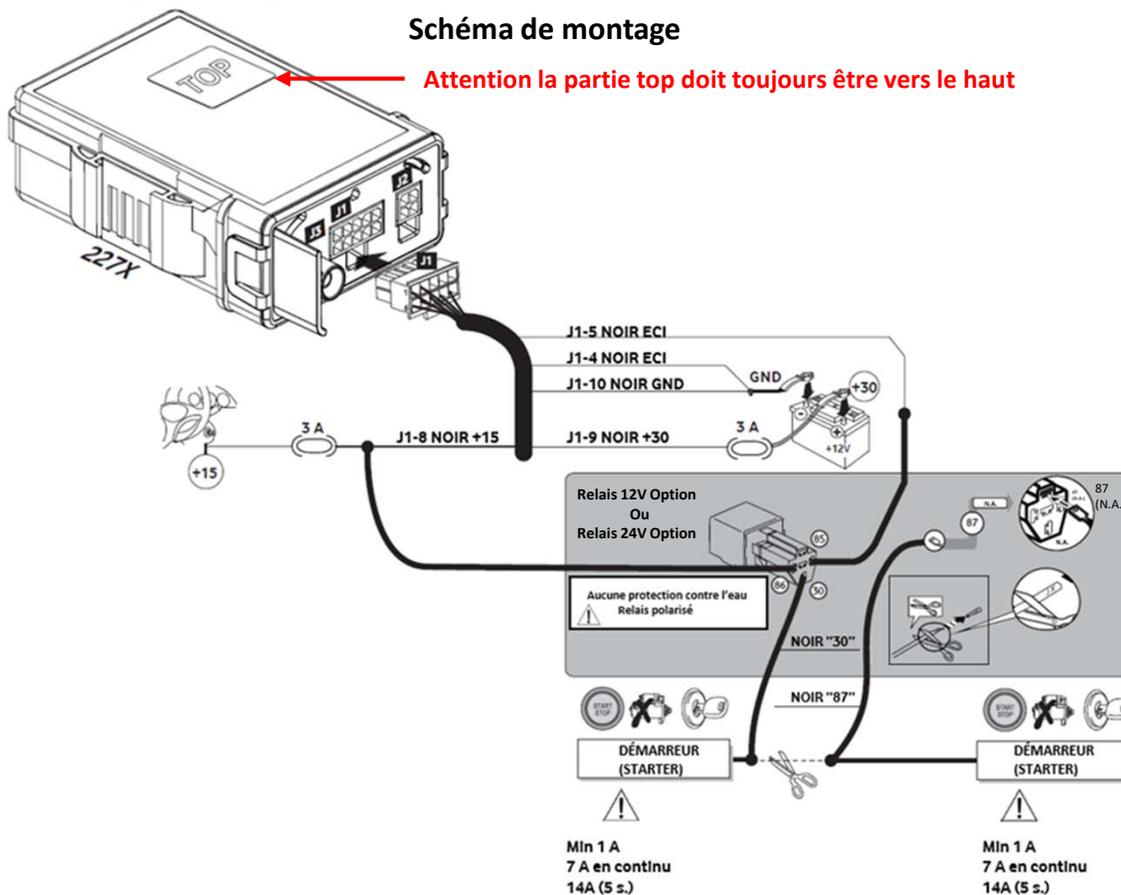

Avant de procéder au montage, prenez le temps de repérer les fils, car ils sont tous noirs et numérotés.



CONNECTEUR J1	
J1 Fil Noir numéro « 1 »	Non utilisé
J1 Fil Noir numéro « 2 »	Non utilisé
J1 Fil Noir numéro « 3 »	Non utilisé
J1 Fil Noir numéro « 4 »	Coupure (normalement fermée)
J1 Fil Noir numéro « 5 »	Coupure (normalement fermée)
J1 Fil Noir numéro « 6 »	Non utilisé
J1 Fil Noir numéro « 7 »	Non utilisé
J1 Fil Noir numéro « 8 »	Connecter à +15 (APC)
J1 Fil Noir numéro « 9 »	Connecter à un + permanent (+30)
J1 Fil Noir numéro « 10 »	Connecter à un point de MASSE (GND)

Les fiches de montage spécifiques aux véhicules sont disponibles soit :

- Par mail à l'adresse : technique.telematics@vodafone.com
- Par téléphone au 01 86 99 55 33
- Directement sur le site technique en vous créant un accès via le lien ci-dessous (**option à privilégier**)
<https://automotive.professionalarea.vodafone.com/layouts/15/VFCustomLogin/vfregister.aspx>

